

TP-LINK®

快速安装指南

超五类/六类屏蔽配线架

TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司 (客服部)

邮 编: 518107

产品合格证

已检验

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司网址: www.tp-link.com.cn

声明 Copyright © 2017 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。


未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层


技术支持热线: 400-8863-400 7103502282 REV1.0.0

物料清单: • 配线架x1 • 后盖x1 • 扎带x24 • 螺丝x4 • 快速安装指南x1


1. 将配线架装入机架或机柜上, 将线缆平均分开至配线架两端机架或机柜的理线槽内。

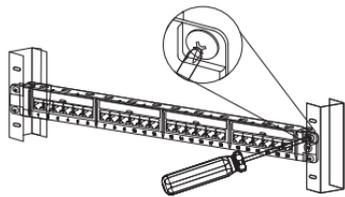


2. 使用专业的剥线工具将线缆外被剥开约40mm的长度。

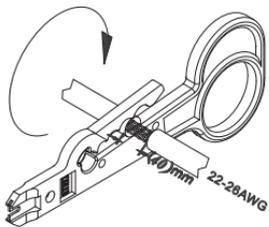


3. 用蝴蝶扣将线缆固定到配线架托线板上, 确保线缆的屏蔽层与蝴蝶扣良好导通。

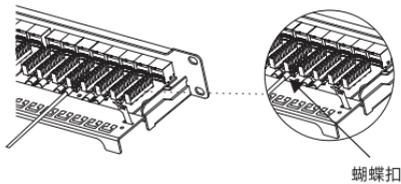

5. 用扎线带将线缆固定到托架上。

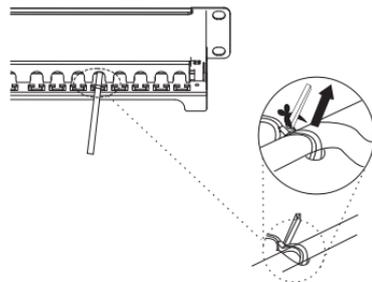

4. 将剥开的4对双绞线芯线分开, 将导线预埋入端子内, 使用专业的打线工具将双绞线压入端子底部, 并将多余的线头剪齐, 然后盖上屏蔽遮盖。

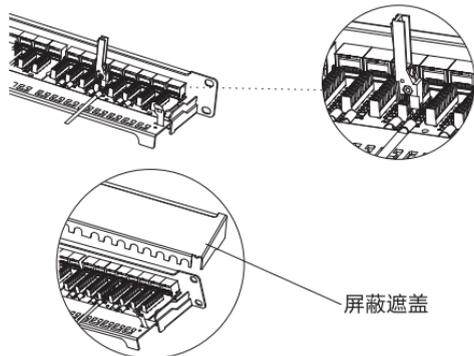

6. 将接地线锁入机架或机柜的指定位置, 确保良好接地。

