

The logo features the word "HIKVISION" in a bold, white, italicized sans-serif font, centered within a red horizontal bar. The bar has a white diagonal stripe on its left side.

***HIKVISION***

监控显示器

用户手册

## 目 录

1. 责任声明 .....	i
2. 前 言 .....	ii
3. 第1章 产品简介 .....	1
4. 第2章 设备接口 .....	2
5. 第3章 面板按键 .....	3
6. 第4章 遥控器 .....	4
7. 第5章 基本操作 .....	5
8. 保修服务 .....	10
9. 限制物质或元素标识表 .....	11

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2021。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康威视”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康威视不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

### 关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

### 关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康威视可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康威视官网查阅（[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)）。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

### 商标声明

- **HIKVISION 海康威视** 为海康威视的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。  
**HDMI**™ HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

### 责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康威视产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康威视将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

## 前言




本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

### 概述

本手册适用于 50/55/65寸监控显示器。

### 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。


### 安全使用注意事项

#### 危险

- 设备安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 本机供电电源要求为 100-240V~ 交流电。
- 警告！请使用正确型号的保险丝更换，否则有电击或着火危险。
- 设备的保护接地应可靠连接到建筑设备的保护接地。
- 在接线、拆装等操作时请一定要将电源断开，切勿带电操作。
- 不要吞咽电池，化学灼伤危险！

- 本产品包含AAA电池。如果吞食AAA电池，在2个小时内就可能造成严重的内部灼伤并可能导致死亡。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 如果你认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
- 使用错误型号的电池更换（例如某些类型的锂电池）可能导致安全防护失效。
- 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
- 请勿将电池放置在极高温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿将电池放置在极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 废弃电池对环境会造成污染，请按照说明处置使用完的电池。
- 注意！本支架预定仅与海康监控显示器底座一起配套使用，与其他（如手推车、架子或搬运装置）一起使用可能会导致不稳定而产生伤害。
- 为防止可能出现的听力损伤，请勿长时间用高音量的音乐。
- 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备。（对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任）。

### 注意

- 设备不得遭受水滴或水溅，严禁在该设备上放置任何装有液体（如花瓶）的物品。
- 与交流电网电源相连的端子要保证线序正确。
- 设备可以直接或需要时经修改能与 IT 配电系统连接。
-  标识电池座本身和标识座内电池的定位。
- +标识使用或产生直流设备的正极。-标识使用或产生直流设备的负极。
- 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。请勿将设备放在沙发上、地毯。
- 上或其它类似物体表面，避免阻塞散热孔。
- 保持产品表面清洁和干燥。请勿在潮湿、易爆环境下操作。
- 请避免接触裸露电路。产品加电时，请勿接触裸露的接点和部件。
- 为防止伤害，必须将设备牢固地固定于底座上。
- 请不要使物体摔落到设备上或大力震动设备，并使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面震动或容易受到冲击的地方。
- 请不要在高温（超过 40℃）或低温（低于 -10℃）或高湿度地点安装设备。
- 搬运或使用设备时请保持垂直。

## 第1章 产品简介

### 1.1 功能特性

- 支持 V-by-one(3840×2160)超高清显示；
- 采用 3D 数字梳状滤波器；
- 真彩色 OSD，人性化操作菜单；
- 采用可编程 8-bit RGB gamma 校正技术；
- 完善的工厂设置模式；
- 三路 HDMI 2.0，HDCP 2.2；
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；
- 采用 3D 降噪技术。

### 1.2 装箱清单

表1-1 装箱清单

名称	数量
监控显示器	1 台
遥控器	1 个
底座套件	1 套
说明书（含限制物质元素表、合格证、保修卡）	1 本
干电池	2 个
HDMI线	1 根

### 1.3 电源连接

将二芯电源线插到具有良好接地的排插上。



**注意**

- 本机使用电源：100-240V~，50/60 Hz
- 如果长时间不使用设备，应将监控显示器的电源插头拔离电源插座。
- 切忌接直流电源。

## 第2章 设备接口

### 设备接口一



图2-1 设备接口一

表2-1 接口说明一

接口	说明
<b>HDMI</b> IN1	HDMI1 数字信号输入(4K@60Hz)
<b>HDMI</b> IN2	HDMI2 数字信号输入(4K@60Hz)
<b>HDMI</b> IN3	HDMI3 数字信号输入(4K@60Hz)
<b>USB 2.0</b>	USB2.0 接口

### 设备接口二

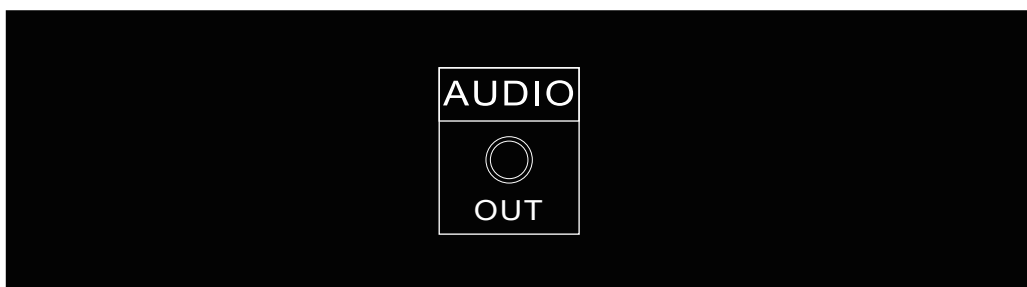


图2-2 设备接口二

表2-2 接口说明二

接口	说明
AUDIO OUT	音频输出

## 第3章 面板按键

55寸监控显示器面板右下角按钮如下图：

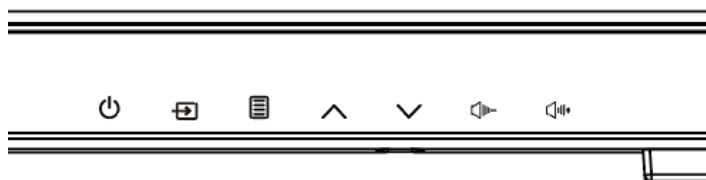


图3-1 55寸面板按键

表3-1 按键说明

按键	说明
⏻	电源开/关机
⏪	显示屏幕所有信号源
☰	显示菜单
^    v	上下调节菜单
🔊-    🔊+	调节音量加减

50/65寸监控显示器后壳背面遥杆按键如下图：

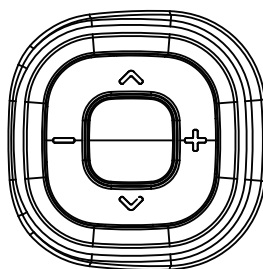


图3-2 50/65寸按键


表3-2 按键说明

按键	说明
+    -	调节音量加减
⏪    ⏩	上下调节菜单



## 第4章 遥控器

### 遥控器按键及说明

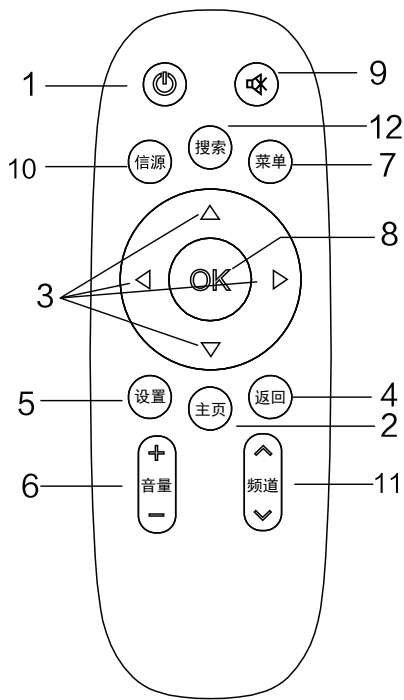

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1.电源键<br>待机状态开关      | 7.菜单键<br>在显示状态下，按此<br>键开启菜单栏 |
| 2.主页键<br>(无作用)       | 8.OK键<br>进入选择的界面             |
| 3.上下左右键上/<br>下/左/右选择 | 9.静音键<br>启动退出静音状态            |
| 4.返回键<br>返回上级菜单      | 10.信源键<br>按键显示信源菜单           |
| 5.设置键<br>(无作用)       | 11.频道键<br>(无作用)              |
| 6.音量调节<br>音量增大/音量减小  | 12.搜索键<br>(无作用)              |

图片仅供参考，请以实物为准

### 电池安装


取下遥控器背部的电池盖板，对应遥控器内的+/-标志装入两节7号电池后盖上盖板。

## 第 5 章 基本操作

### 5.1 信号源选择

步骤 1，接好电源线并确认有视频信号输入后，开启监控显示器。

步骤 2，按“信源”，出现下图所示信号源菜单。

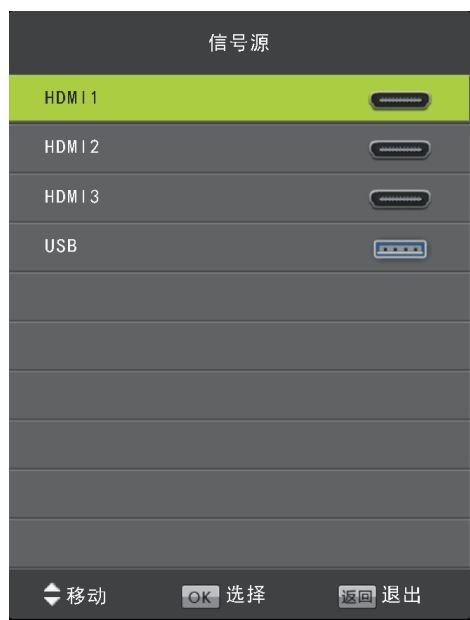

步骤 3，按“▼/▲”按钮以选择所需的输入源，按“ok”按钮确认。

### 5.2 主菜单

#### 5.2.1 图像参数

步骤 1，按“菜单”，出现下图所示主菜单界面，默认在影像参数。



参数	说明
影像模式	动态，标准，柔和，自定义四种模式，默认为标准
亮度	取值范围 0~100
对比度	取值范围 0~100
彩色	取值范围 0~100
锐度	取值范围 0~100
色温	冷色，标准，暖色，默认为标准

步骤 2，按 “▼/▲” 进入右侧影像模式设置。

步骤 3，按 “◀/▶” 键可切换到动态、标准、柔和、自定义模式。

步骤 4，选择“自定义”，可向下切换至其他参数进行调节

#### 说明

- 自定义模式支持修改亮度、色彩、对比度、锐度。
- 灰色表示在当前模式或者当前信号源条件下不可调，白色表示可调。

步骤 5，调节完毕按“返回”键，返回上一层。

## 5.2.2 声音参数

步骤 1，按“菜单”，出现主菜单界面，默认在影像参数。

步骤 2，按“▶”切换到“声音”界面。



参数	说明
声音模式	标准，音乐，电影，运动，自定义五种模式，默认为标准
高音	取值范围 0~100
低音	取值范围 0~100
平衡	取值范围 -50~+50
环绕音效	默认为关

步骤 3，按 “▼/▲” 进入右侧影像模式设置。

步骤 4，按 “◀/▶” 键可切换到标准，音乐，电影，运动，自定义模式。

步骤 5，选择“自定义”，可向下切换至其他参数进行调节。

### 说明

- 自定义模式支持修改高音、低音。
- 灰色表示在当前模式或者当前信号源条件下不可调，白色表示可调。

步骤 5，调节完毕按“返回”键，返回上一层。

### 5.2.3 时间参数

步骤 1，按“菜单”，出现主菜单界面，默认在影像参数。

步骤 2，按“▶”切换到“时间”界面。



参数	说明
睡眠时间	默认关
自动待机	默认关
菜单时间	默认 15 秒

步骤 3，按“▼/▲”进入右侧时间模式设置。

步骤 4，调节完毕按“返回”键，返回上一层。

## 5.2.4 选项参数

步骤 1，按 “菜单”，出现主菜单界面，默认在影像参数。

步骤 2，按 “▶” 切换到 “时间” 界面。



参数	说明
语言	简体中文，英语，默认简体中文
蓝背景	默认为开
还原默认值	还原菜单出厂设置
软件升级	插入含有升级包的U盘点击升级
HDMI CEC	默认为关

步骤 3，按 “▼/▲” 进入右侧选项模式设置。

步骤 4，调节完毕按 “返回” 键，返回上一层。

## 保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保管。

我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策明细请查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。

2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):

①超出规定的保修期限的;

②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;

③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;

④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;

⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;

⑥数据丢失或损坏;

⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;

⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。

3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。

用户名称：\_\_\_\_\_

详细地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

产品型号 (Model) : \_\_\_\_\_

产品编号 (S/N) : \_\_\_\_\_

购买日期：\_\_ 年\_\_ 月\_\_ 日

销售商：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

注意：

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。

2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。

3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。

## 限制物质或元素标识表

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表



部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
线缆及其组件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
风扇 (如果有)	×	○	○	○	○	○
玻璃 (如果有)	×	○	○	○	○	○
风机引擎 (如果有)	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。







**杭州海康威视数字技术股份有限公司**  
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

**www.hikvision.com**  
服务热线：400-800-5998

装订方式	册装
原始尺寸（高度mm*宽度mm）	A4=297*210
成品尺寸（高度mm*宽度mm）	200*140
封面封底纸张材质	70g双胶纸
封面封底工艺	无
封面封底印刷方式	彩印
内页纸张材质	70g双胶纸
内页印刷方式	黑白印刷
内页页面类型	双面印刷